

I miniascensori Vimec



vimec ACCESSIBILITY

*Versatilità, sicurezza
e durata nel tempo:
la qualità Vimec
su misura per te*

OLTRE **130.000** IMPIANTI
INSTALLATI IN TUTTO IL MONDO



VERSATILITÀ

I miniscensori EcoVimec ed Easy Move valorizzano il contesto ambientale con installazioni semplici e su misura, sia interne che esterne.

Disponibili **da due a cinque piani**, sono impianti ideali sia nelle ristrutturazioni, sia nelle nuove costruzioni, infatti non necessitano di opere murarie.

VALORE, COMFORT E SICUREZZA

Silenziosi e discreti, possono essere utilizzati in tutta comodità anche per portare da un piano all'altro la spesa, passeggini e ogni oggetto pesante o ingombrante da spostare nella casa.

Con EcoVimec e Easy Move potrete spostarvi in completo relax. Gli ascensori per la casa, inoltre, **accregono il comfort e il prestigio dell'abitazione**, si adattano ad ogni ambiente aumentandone il valore.



BARRA LED
STANDARD



CIELO STELLATO



MANIGLIONE



ECOVIMEC E EASY MOVE CON STRUTTURA

I miniascensori EcoVimec e Easy Move dispongono di strutture decisamente all'avanguardia per robustezza, flessibilità e design.

La loro personalizzazione, con tamponature differenti in vetro, è in grado di soddisfare ogni tipologia di utenza con soluzioni su misura e installazioni anche in ambienti particolarmente ostici.

Gli ascensori per la casa esterni Vimec non comportano mai interventi invasivi: l'installazione avviene in tempi rapidi e con grande cura, grazie ad una rete di installatori certificati e costantemente aggiornati.



Eco Vimec

ELETTRICO, ECOLOGICO,
ESCLUSIVO

L'ascensore per la casa EcoVimec si inserisce
in ogni contesto con discrezione ed eleganza.

È un prodotto italiano al 100% e ogni installazione
sottolinea il carattere del design e dello stile
apprezzati in tutto il mondo.



Easy Move

IDRAULICO, VERSATILE
E FLESSIBILE

Easy Move è un elevatore su misura non solo per le funzionalità ma anche per il suo design e per le combinazioni personalizzabili; infatti i colori e le rifiniture disponibili permettono ad Easy Move di inserirsi in perfetta sintonia con il contesto, sia abitativo che pubblico.





PERCHÉ SCEGLIERE VIMEC

TOP ITALIAN DESIGN

**AUMENTA IL VALORE
DELLA CASA**

**COMFORT SU MISURA
IN TUTTA SICUREZZA**

**UP GRADE
PERSONALIZZABILE**

**OPERE MURARIE
CONTENUTE**

**SERVIZIO DI PROSSIMITÀ
VENDITA E ASSISTENZA**


Finiture disponibili

EcoVimec e Easy Move

PORTE



PORTA TELESOPICA A DUE ANTE
(MANOVRA AUTOMATICA)

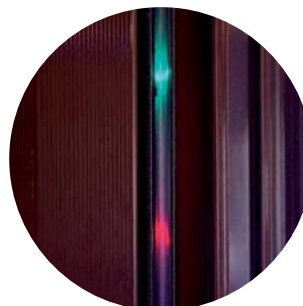

SENSORI A RAGGI
INFRAROSSI ATTORNO
AL PERIMETRO
DI INGRESSO/USCITA
CABINA, PER UNA
SICUREZZA
DAVVERO DI SERIE



PORTA SCORREVOLE
A 3 ANTE



A DOPPIO BATTENTE
IN VETRO, PER UNA
SCELTA DI ELEGANZA
E STILE



PANORAMICA
IN ALLUMINIO;
LA LEGGEREZZA
A PORTATA
DI MANO



TAMBURATA
PANORAMICA,
PER VALORIZZARE
LA LUMINOSITÀ
DELL'AMBIENTE



TAMBURATA
CON FINESTRELLA

COLORI ALTERNATIVI



INOX



RAL SPECIALI
A RICHIESTA

Finiture disponibili

EcoVimec e Easy Move

PULSANTIERA




DI BORDO

- A. DISPLAY
- B. ALTOPARLANTE (OPTIONAL)
- C. INDICATORE DI CARICO
- D. I-BUTTON, PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI
- E. PULSANTE DI ALLARME

DI PIANO

- F. DISPLAY LCD CON INDICATORE DI PERCORSO
- G. TASTO DI CHIAMATA: VERDE QUANDO L'ELEVATORE È LIBERO, ROSSO QUANDO È OCCUPATO
- H. I-BUTTON, PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI


COLORI



PARETI CABINA



PEDANA CABINA




STRUTTURE PORTANTI



IDEALI
PER AMBIENTI
PUBBLICI
E COMMERCIALI




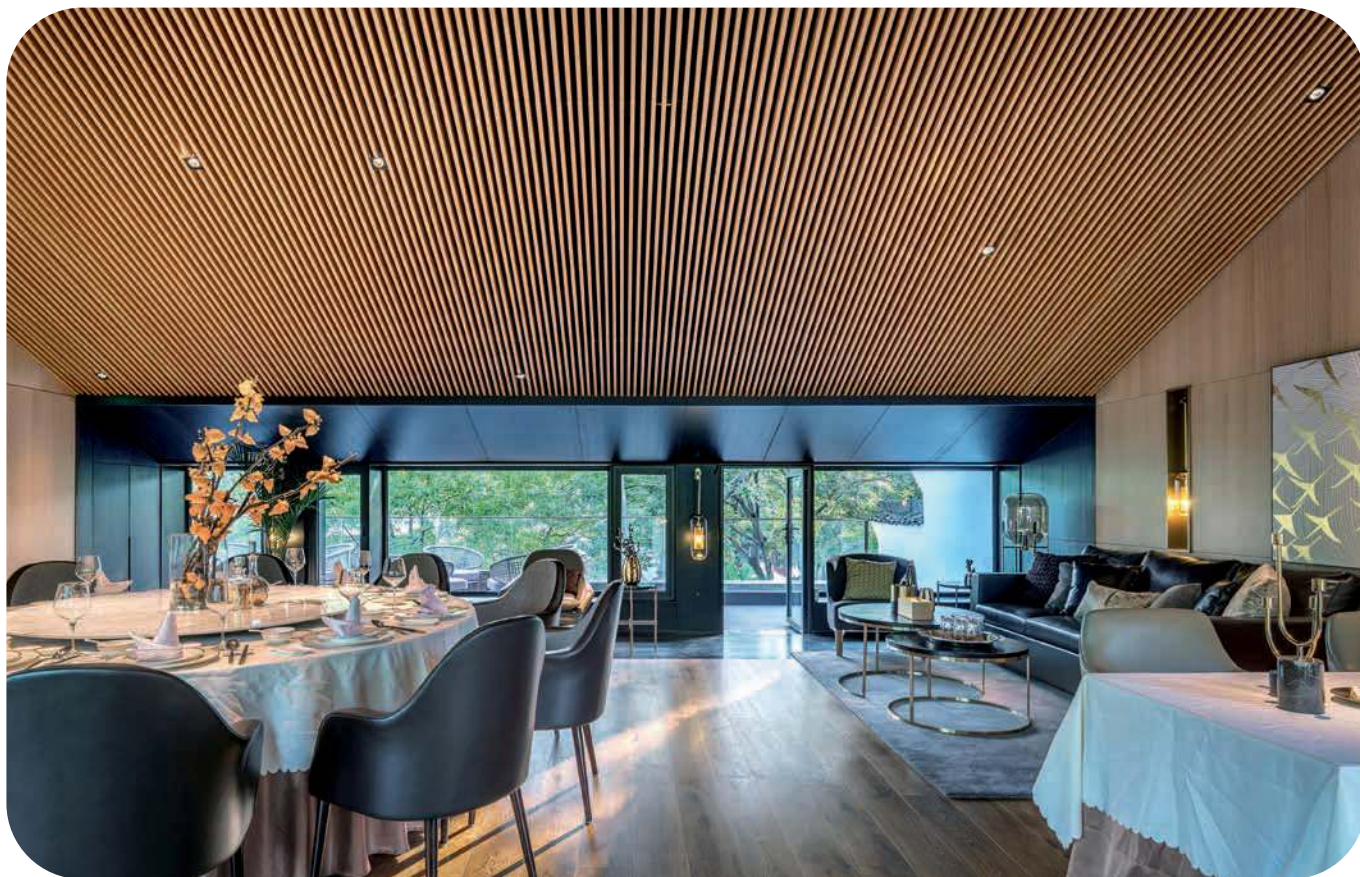


Caratteristiche

EcoVimec


DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO

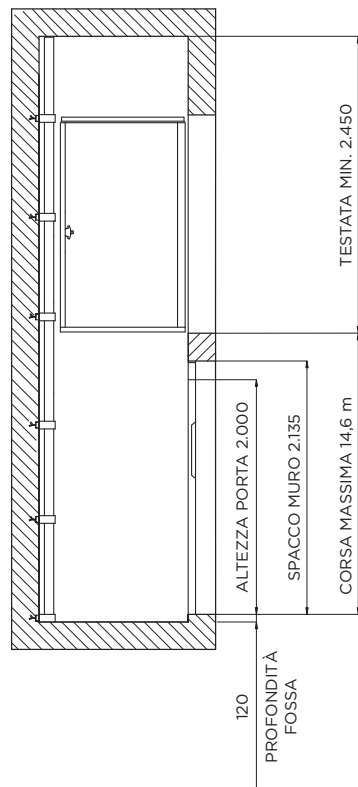


VANO IN MURATURA

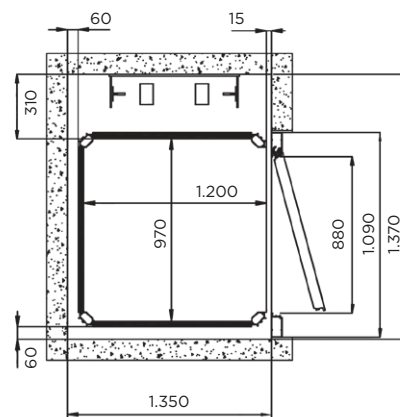

CON PORTA TELESCOPICA

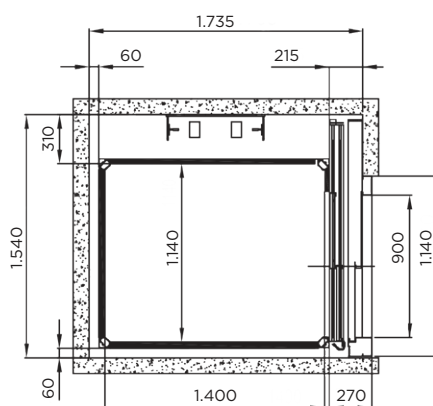

CASTELLETTO METALLICO

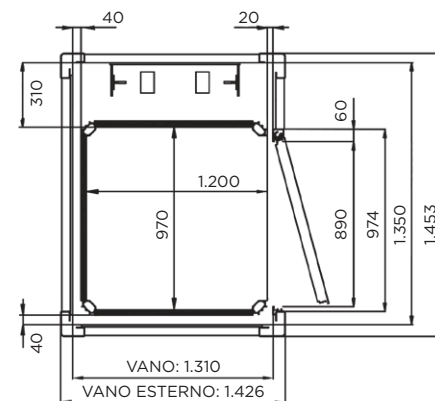


ECOVIMEC VERSIONE HL (HEAVY LOAD)

LA VERSIONE HL (HEAVY LOAD) DI ECOVIMEC HA UNA **PORTATA MAGGIORATA, FINO A 500 kg.**

LE FINITURE DISPONIBILI PER LA VERSIONE HL SONO LE STESSA DI ECOVIMEC, L'IMPIANTO SFRUTTA UN MOTORE PIÙ POTENTE (2,2 kW) E LA STRUTTURA È PIÙ ROBUSTA E RESISTENTE.

LE DUE MISURE DI PEDANE PREVISTE PER QUESTO MODELLO SONO: mm 1.460x1.170 E mm 1.300x1.030.

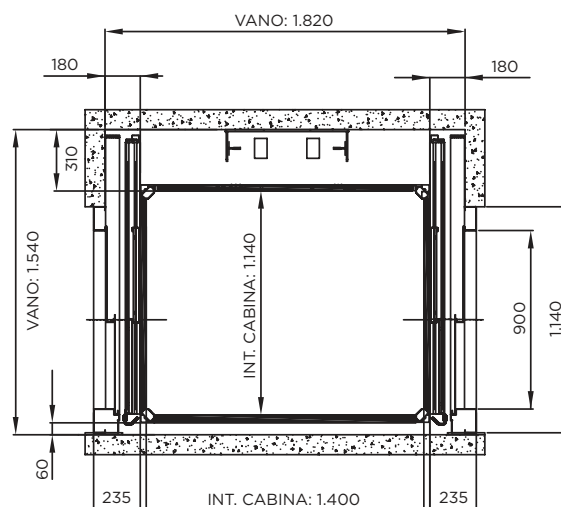

Caratteristiche

EcoVimec

DOTAZIONI DI SERIE

CABINA CON PARETI SERIE COLOR
TIPO GREY (A SCELTA BEIGE, BLUE,
ACERO, CILIEGIO)

PEDANA SERIE GOMMA
A BOLLI GRIGIA

PULSANTIERA DI BORDO
E AL PIANO CON PULSANTI LATO
50 mm E BRAILLE, SENZA DISPLAY

CIELINO "ENERGY SAVING"
CON BARRA A LED

PORTE DI PIANO TAMBURATE
CON FINESTRELLA VIMEC 7040

**CONFORME ALLA DIRETTIVA
MACCHINE 42/2006**

OPTIONAL

I-BUTTON (CHIAVE ELETTRONICA)
PER CODIFICA ACCESSI INDIPENDENTI

SINTESI VOCALE IN ARRIVO AL PIANO

GONG IN ARRIVO AL PIANO

COMBINATORE TELEFONICO CON 5
NUMERI IN MEMORIA

DISPLAY IN CABINA

DISPLAY AL PIANO

IMPUGNATURA DI AUSILIO (MANIGLIONE)
PER UTILIZZO IN LUOGHI PUBBLICI
E UTENTI DIVERSAMENTE ABILI

PORTE AUTOMATICHE TELESOPICHE
IN CABINA E AL PIANO

PORTE TAGLIAFUOCO

MOTORIZZAZIONE PORTE

SPECCHIO ORIZZONTALE, VERTICALE

DATI TECNICI

ECOVIMEC - CARATTERISTICHE GENERALI		
A	SISTEMA DI TRAZIONE E CONTROLLO A TERRA	
B	TRASMISSIONE A CINGHIA	
C	MOTORE DI TRAZIONE TRIFASE	1,5 kW - 220 V 50 Hz
D	TRAZIONE ELETTRICA	
E	ARRIVO AL PIANO E ARRESTO MORBIDO CON IL SISTEMA "SOFT"	
F	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	24 V dc
G	CHIAVE MECCANICA DI ABILITAZIONE A BORDO SU PULSANTIERA	
H	N°6 ACCESSI MASSIMO	
I	N°2 ACCESSI MASSIMO AL PIANO	
J	SERRATURE ELETTRICHE DI SICUREZZA	
K	COMANDI DI CHIAMATA AL PIANO CON "SIMPLE TOUCH"	
L	FOSSA	120 mm IN MURATURA 140 mm CON STRUTTURA METALLICA
M	PACCO MACCHINA - INGOMBRO TECNICO	310 mm
N	TESTATA MINIMA STANDARD	2.450 mm
O	TESTATA MINIMA CON PORTA IN CABINA MOTORIZZATA	2.600 mm
P	DIMENSIONI DI PIATTAFORMA DISPONIBILI	
Q	N° 2 STANDARD	1.400x1.100 - 1.250x1.000
R	PEDANE SU MISURA	


ECOVIMEC - IN CABINA	
A	BARRIERA FOTOCELLULE A RAGGI INFRAROSSI SUI LATI DI INGRESSO E IN ASSENZA DI PARETI
B	DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO
C	INDICATORE DI OVER LOAD (EXTRA-CARICO)
D	PULSANTI 50 X 50 MM CON SCATTO MECCANICO E INDICAZIONE DI PIANO STANDARD IN AGGIUNTA AL BRAILLE
E	ALTEZZA PULSANTI COMANDO A NORMA EN 81-41
F	PULSANTI ILLUMINATI CON COLORE IDENTIFICATIVO DELLA FUNZIONE
G	PULSANTE DI EMERGENZA
H	LUCI "ENERGY SAVING" A BARRE LED
I	COMANDI CON MANOVRA A UOMO PRESENTE CON CABINA PROVVISTA DI BARRIERE FOTOCELLULE A RAGGI INFRAROSSI
J	COMANDI DI CHIAMATA IN CABINA A MANOVRA UNIVERSALE CON PARETI E PORTA IN CABINA
PORTATA	
FINO A 400 kg	
CORSA MASSIMA	
5 FERMATE (14,6 m)	
VELOCITÀ	
FINO A 0,15 m/s	

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

Caratteristiche

Easy Move

DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO

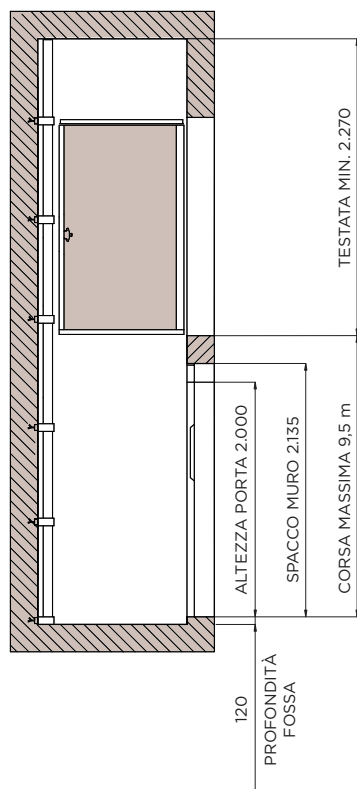

*VANO IN MURATURA

CABINA	L	900	1.250	1.400	770	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	950	1.250	1.250
VANO	LH	930	1.280	1.430	800	880	1.280
	PH	1.090	1.240	1.340	1.190	1.490	1.490

*STRUTTURA

CABINA	L	900	1.250	1.400	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	1.250	1.250
VANO	LA	1.045	1.395	1.545	995	1.395
	PA	1.195	1.345	1.445	1.595	1.595

L: LARGHEZZA CABINA

P: PROFONDITÀ CABINA

LH: LARGHEZZA VANO IN MURATURA

PH: PROFONDITÀ VANO IN MURATURA

LA: LARGHEZZA STRUTTURA AUTOPORTANTE


PA: PROFONDITÀ STRUTTURA AUTOPORTANTE

LN-PN: LUCE DELLA PORTA


LE-PE: INGOMBRO DELLA PORTA

NB: SULLE DIMENSIONI VANO AGGIUNGERE 45 mm PER OGNI PARETE DI CABINA AGGIUNTIVA, E 100 mm IN CASO DI PORTA A SOFFIETTO A BORDO SUL LATO DELLA STESSA.


CON PORTE TELESCOPICHE

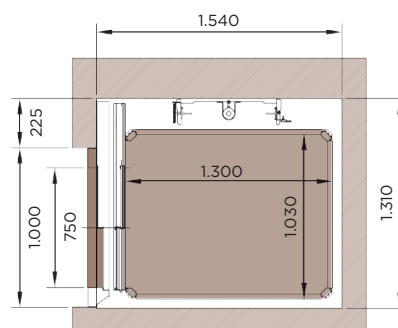

VANO IN MURATURA*

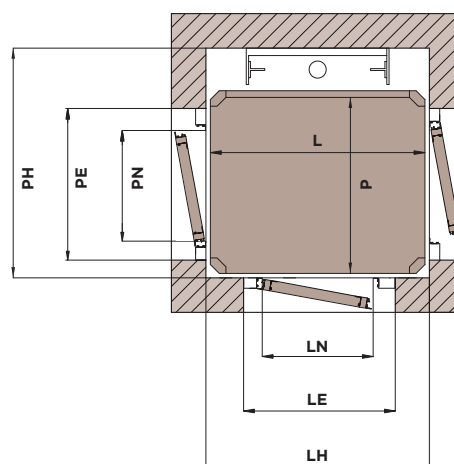

STRUTTURA*

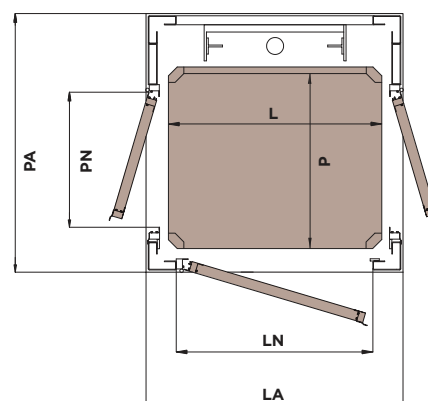

Caratteristiche

Easy Move

CARATTERISTICHE GENERALI

ASCENSORE PER LA CASA
IDRAULICO

PERSONALIZZABILE
IN BASE ALLE ESIGENZE
DELL'UTENTE ED ALL'AMBIENTE
DI INSTALLAZIONE

IDEALE SIA NELLE
RISTRUTTURAZIONI
(FACILMENTE INSTALLABILE
IN VANI ESISTENTI), SIA
NELLE INSTALLAZIONI
EX NOVO, IN QUANTO NON
NECESSITA DI PARTICOLARI
OPERE MURARIE

LA FOSSA NECESSARIA
È VERAMENTE ESIGUA,
PARI A SOLI 12 CM
DI PROFONDITÀ

COME ALIMENTAZIONE
UTILIZZA LA CORRENTE
A VOLTAGGIO STANDARD
220/240 V ED IL CONSUMO
È DI 1.8 KW

CONFORME ALLA DIRETTIVA
MACCHINE 42-2006

L'IMPIANTO DIVENTA
AUTOMATICO CON LE
PORTE TELESCOPICHE
IN CABINA

HEAVY DUTY: PER LE GRANDI PORTATE

E07 HD

QUANDO LE ESIGENZE EVIDENZIATE SOLLECITANO
L'INSTALLAZIONE DI UNA SOLUZIONE ADATTA
AD OSPITARE INGOMBRI NOTEVOLI E PESI CONSISTENTI,
LA VERSIONE HEAVY DUTY PERMETTE
DI CARICARE PORTA LETTIGHE, LETTINI E ALTRI
OGGETTI CHE NECESSITANO DI SPAZI SPECIALI, SENZA
DIFFICOLTÀ E CON IL MIGLIOR RISULTATO ANCHE
SUL PIANO ESTETICO.



DIMENSIONI PEDANE

10 CONFIGURAZIONI
STANDARD:

1.400x1.300 - 1.600x900
1.800x900 - 2.000x900
2.200x900

1.400x1.400 - 1.600x1.000
1.800x1.000 - 2.000x1.000
2.200x1.100

PORTATA	DA 500 A 600 kg
CORSA	8,5 m

DATI TECNICI

EASY MOVE		
A	PORTATA	FINO A 400 kg
B	CORSA	9,5 m
C	VELOCITÀ	FINO A 0,15 m/s
D	FOSSA	120 mm PER VANO IN MURATURA 140 mm PER STRUTTURA
E	CABINA "CHIUSA" ATTRAVERSO PARETI O BARRIERE INFRA-ROSSO	
F	CHIAMATA AL PIANO CON "SIMPLE TOUCH"	
G	ARRIVO E PARTENZA CON SISTEMA "SOFT"	
H	DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO CABINA	
I	AUTOLIVELLAMENTO DI SICUREZZA ENTRO	+/- 20 mm
J	VALVOLA DI SICUREZZA PARACADUTE CERTIFICATA	
L	ALTEZZA COMANDI	UNI EN 81-41

EASY MOVE - IMPIANTO ELETTRICO	
POTENZA	1.8 kW
TENSIONE DI LINEA	230 V-MONO
TENSIONE ALIMENTAZIONE MOTORE	230 V
TENSIONE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	24 V

DIMENSIONI PEDANE

DIVERSE CONFIGURAZIONI STANDARD TRA CUI:

770x950 - 1.250x1.000 - 1.250x1.250
1.400x1.100 - 1.460x1.170

DIMENSIONI SU MISURA DEL VANO:

DISPONIBILI

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO CONTRIBUZIONE

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia.

Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta.

La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, fino al 50% del suo costo.

La soluzione Vimec è eleggibile all'ottenimento di un'ulteriore forma di agevolazione che consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

PRODOTTO GARANTITO

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po, tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.

Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo con passione, impegno e integrità, allo scopo di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura la progettazione, realizzazione e installazione di soluzioni su misura a supporto delle esigenze di mobilità della persona, sia nella propria abitazione che in ambienti aperti al pubblico.



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy





vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | www.vimec.biz

VIMEC SEDI ESTERE:

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
Monaco di Baviera (Germania)

Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.