

Dolce Vita

PORTA IN ALTO LA QUALITÀ
DELLA TUA VITA



vimec ACCESSIBILITY

vimec ACCESSIBILITY

*Qualità e design italiani
su misura per te*

Dolce Vita

CAMBIA LA VITA
SENZA CAMBIARE CASA

La poltroncina Dolce Vita
è sempre realizzata su misura, con un disegno preciso
realizzato per la tua scala e per le tue esigenze.

VIA I PENSIERI...
BENTORNATA
DOLCE VITA!



Dolce Vita

RISCOPRI IL PIACERE E LA LIBERTÀ DI VIVERE LA TUA CASA



La tua casa raccoglie tutte le cose belle della tua vita: gli affetti, i ricordi e le comodità che sono una gioia ritrovarsi intorno.

Vivere la tua casa in piena autonomia è un piacere che puoi continuare a condividere con la tua famiglia, senza limitazioni e con il massimo comfort.

Dolce Vita





Dolce Vita

MASSIMA FLESSIBILITÀ E MINIMO INGOMBRO

VIMEC DOLCE VITA può essere installata sia sul lato interno che sul lato esterno delle scale. Nessun problema di ingombro sulla scala perché ha pedana, sedile e braccioli completamente ripiegabili. Il sedile e la pedana si chiudono e aprono insieme con un unico dolce movimento. Tra i colori del sedile e della guida puoi scegliere quelli più adatti al tuo arredamento. Bastano pochi, semplici gesti e la poltroncina diventa subito familiare.

Dolce Vita




La guida su misura della poltroncina Dolce Vita
si adatta per le scale più lunghe e difficili.

La tecnologia bitubo Vimec offre garanzia di stabilità
sempre, insieme alla riduzione degli ingombri sui
pianerottoli e lungo la scala.

Abbiamo installato con successo impianti
con guide di 50 metri!

Dolce Vita

AL TUO SERVIZIO PER DARTI LA SOLUZIONE MIGLIORE

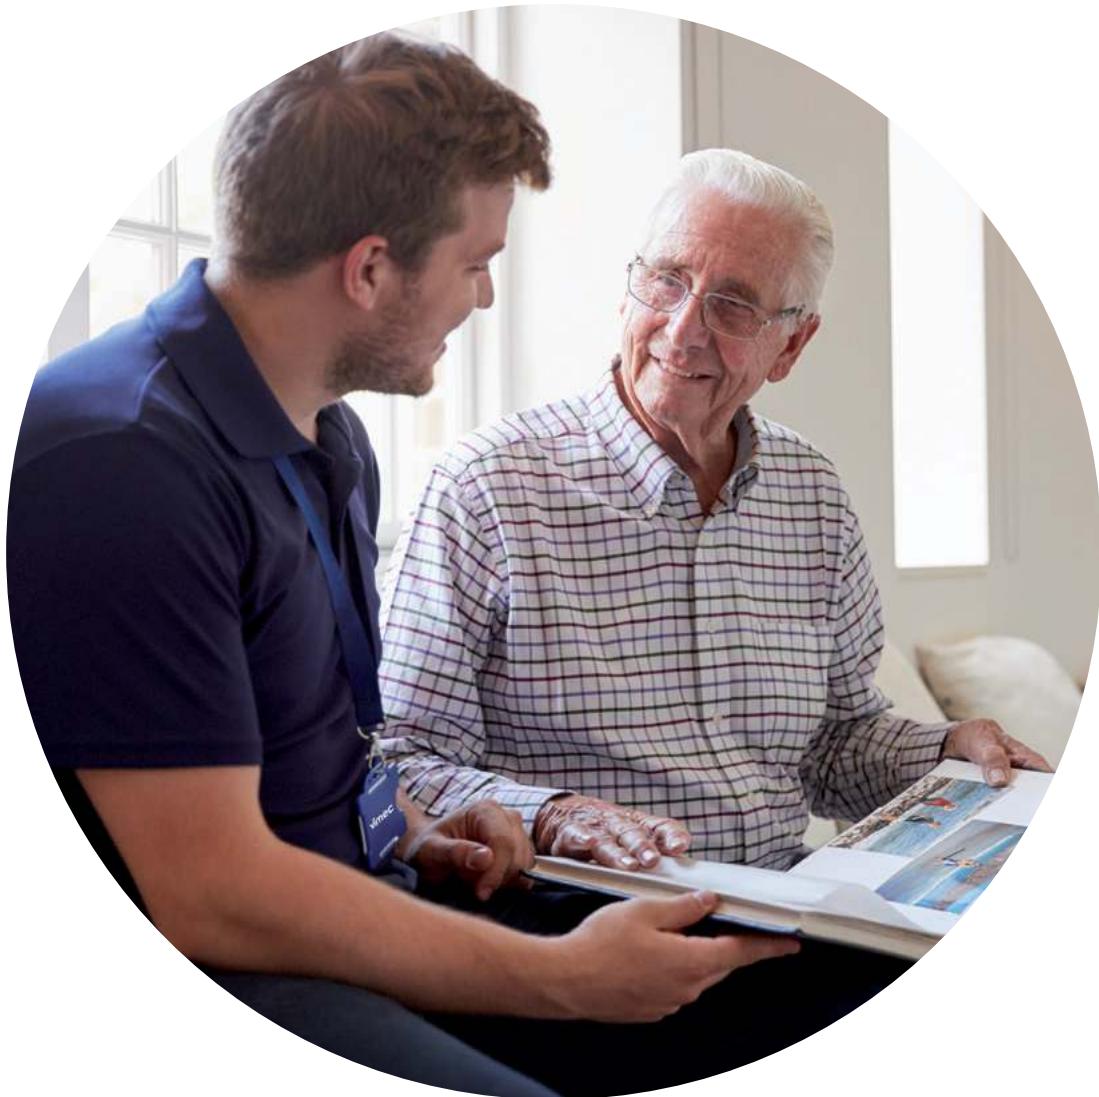

Ogni casa è diversa
e ogni persona ha esigenze particolari
che devono essere rispettate...

I consulenti Vimec
sono professionisti tecnici esperti e pazienti,
pronti a condividere le esperienze di altri clienti
per orientare al meglio la vostra scelta.

Lavoriamo per la soddisfazione delle persone.

SCEGLI DOLCE VITA PERCHÉ...

**È PRODOTTA IN ITALIA
E SU MISURA PER TE:
DALLA FABBRICA
DIRETTAMENTE SULLA TUA SCALA.**

**HA UN RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO
CHE NON TEME CONFRONTI.**



ASCOLTA L'ESPERIENZA DI CHI HA GIÀ SCELTO

Acquistare da Vimec vuol dire acquistare direttamente dalla fabbrica. In ogni provincia i consulenti tecnici e i centri di assistenza ti accompagnano dalla scelta all'utilizzo senza pensieri della tua poltroncina VIMEC DOLCE VITA.

La qualità degli oltre 130.000 progetti Vimec installati in tutta Italia è la nostra migliore garanzia.

I nostri clienti parlano di noi, il PASSAPAROLA è la nostra migliore pubblicità per offrirti una soluzione unica e studiata per te, le tue esigenze e la tua casa.





I VANTAGGI DI SCEGLIERE DOLCE VITA:

**VIMEC DOLCE VITA è progettata
e realizzata in Italia.**

**Nessuna brutta sorpresa dopo
l'acquisto: SIAMO PRESENTI IN OGNI
PROVINCIA CON PROFESSIONISTI
a servizio dei clienti
PATTI CHIARI: l'offerta Vimec è
trasparente e a norma di legge.**

**GARANZIA DI 24 MESI,
che può essere prolungata negli anni.**

AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO:

Iva al 4%

Detrazione IRPEF al 19%

Detrazione dalle tasse fino al 50%
dell'importo complessivo

Contributi regionali legge 13/89

Finanziamenti personalizzati

Dolce Vita

Sicurezza e comfort

La poltroncina Dolce Vita è dotata di bordi sensibili anticollisione, che arrestano l'impianto in caso di ostacolo lungo il percorso.

I braccioli e la pedanina poggiapiedi sono particolarmente robusti, per offrire alla persona anziana un solido appoggio.

L'impianto si attiva solo quando tutte le componenti della seduta (sedile, braccioli, pedanina) sono abbassati.

La rotazione del sedile agevola lo sbarco sul piano.

Soft START/STOP: la partenza e l'arresto sono soft e gradevoli per ogni persona.

Gli impianti per esterni (outdoor) sono provvisti di telo protettivo.

Installazione in giornata.



BORDI ANTICOLLISIONE

LA TECNOLOGIA
VIMEC È SENZA
CREMAGLIERA:
EVITA I PERICOLI
DI FERITE/DANNI

TELECOMANDO
INTUITIVO

ROTAZIONE DEL SEDILE

INSTALLAZIONE OUTDOOR

Dati tecnici

VERSIONI DISPONIBILI



AVORIO

ROSSO

MARRONE
STANDARD

LA SEDUTA È DISPONIBILE IN 3 COLORI ED È LAVABILE.


IL COLORE STANDARD DELLA GUIDA È BIANCO AVORIO. A RICHIESTA PUÒ ESSERE COLORATO IN QUALSIASI COLORE RAL PER ADATTARSI MEGLIO AL TUO ARREDAMENTO E RISULTARE SEMPRE DISCRETA ED ELEGANTE.

DISPONIBILE IN VERSIONE PER ESTERNI, CON TELO PROTETTIVO.

PARTENZA AL PIANO BASSO



DATI TECNICI

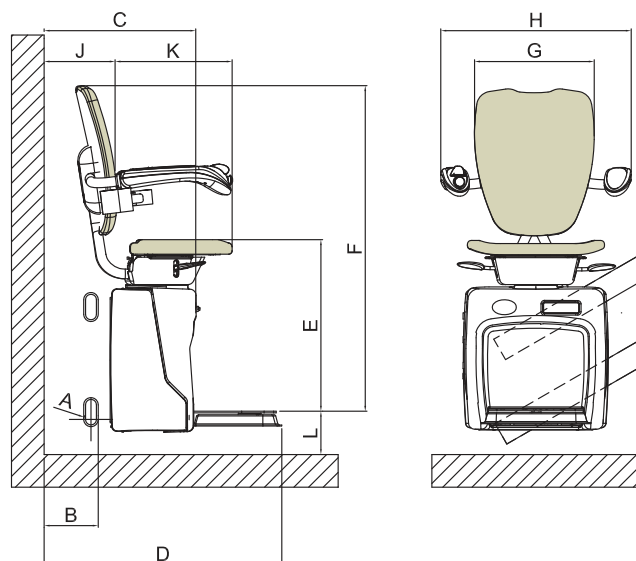

ALIMENTAZIONE	230 VAC
VELOCITÀ	0.15 M/S (MAX.)
DURATA DI UTILIZZO	15 GIRI OGNI 24 ORE • 10 GIRI CONTINUI
CARICO MASSIMO	130 KG

DOLCE VITA		
A	DIMENSIONI DELLA GUIDA LARGHEZZA/ALTEZZA	30 MM/50 MM
B	DISTANZA DEL LATO ESTERNO DELLA SCALA	130 MM
C	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA	445 MM
D	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA	720 MM
E	DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE	530 MM
F	DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE	1.080 MM
G	LARGHEZZA SCHIENALE	380 MM
H	DISTANZA TRA I BRACCIOLI (ESTERNAMENTE)	600 MM
J	DISTANZA TRA LO SCHIENALE ED IL MURO	195 MM
K	PROFONDITÀ DEL SEDILE	365 MM
L	DISTANZA TRA LA PARTE SUPERIORE DELLA PEDANA AL PAVIMENTO	90 MM

I DATI FORNITI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI MODIFICARLI SENZA ALCUN PREAVVISO.

vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po, tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.


Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo con passione, impegno e integrità, allo scopo di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura la progettazione, realizzazione e installazione di soluzioni su misura a supporto delle esigenze di mobilità della persona, sia nella propria abitazione che in ambienti aperti al pubblico.



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy





vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | www.vimec.biz

VIMEC SEDI ESTERE:

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Russia)

Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.